


1)


Ausgangssituation

Das PPM Teil (schwarz) ist explodiert und steht somit als Abzugskörper zur Verfügung.

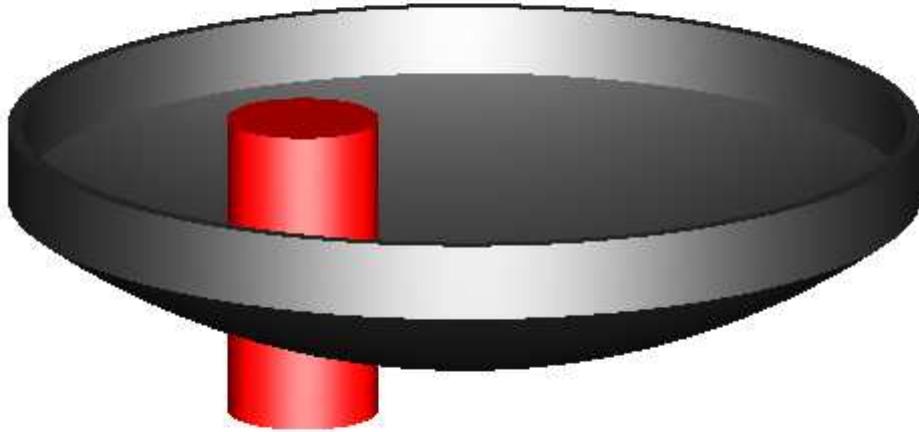


2)

Das so entstandene Teil
2x explodieren.

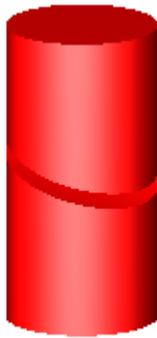


3)

Unteres Teil löschen.

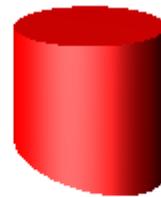

4)

Das ganze noch mit
"Volumenkörper umrahmen"
bearbeiten.
Die obere und untere
Fläche aussparen..

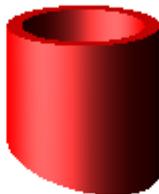

Gezeichnet: Wilhelm Bruns

Maßstab: 1:5

Viel vergnügen beim nachzeichnen